

Caravan  
LEVELSYSTEM



**UPGRADE** NAJAAR-2016

## **NOODKNOP BEDIENING** VOOR CARAVAN LEVELSYSTEM.



Om onze caravan gebruikers nog meer vertrouwen te geven gedurende hun vakantie belevenis hebben wij ons levelsysteem nog verder weten te optimaliseren.

E&P Hydraulics, trendsetter voor stress-vrij en comfortabel nivelleren zal vanaf Q4 - 2016 de Caravan Compact ( 2 steuns) - en Complete Levelsystemen (6 steuns) voorzien van een **“NOODKNOP BEDIENING”**

In de zelden voorkomende situatie dat het besturingssysteem van het levelsysteem niet functioneert kunnen de hydraulische as - en hoeksteunen middels deze standaard meegeleverde noodknop voorziening worden ingetrokken, waardoor het vertrek naar een volgende bestemming mogelijk is.

In de praktijk zal de bovengenoemde situatie nagenoeg nooit voorkomen, echter vanwege vragen uit de markt hebben wij er voor gekozen deze optie standaard aan te bieden, dit om de klant nog meer vertrouwen in het levelsysteem te geven.

Deze functie is alleen te gebruiken wanneer er voldoende accu spanning aanwezig is. Wanneer er geen accuspanning aanwezig is kunnen de hydraulische hefsteunen alleen worden ingetrokken wanneer de optionele noodstelsel handpomp is gemonteerd.








## WAT VERANDERT ER VOOR U ALS DEALER BIJ HET INSTALLEREN

Eigenlijk niet veel, u was al gewend aan het aansluiten van de **bruine massa draad** en de **rode voedingsdraad** die via de zekeringshouder en de zekering van 30A, vanuit de pomp behuizing naar de + van de accu komt te lopen.

In de nieuwe configuratie komt er tevens een **oranje draad** uit de kabelboom. Deze oranje draad dient men aan te sluiten op de meegeleverde drukknoop samenstelling (zie onderstaande schema). De andere aansluiting van de drukknoop wordt samen met de rode draad aangesloten op de zekeringhouder.

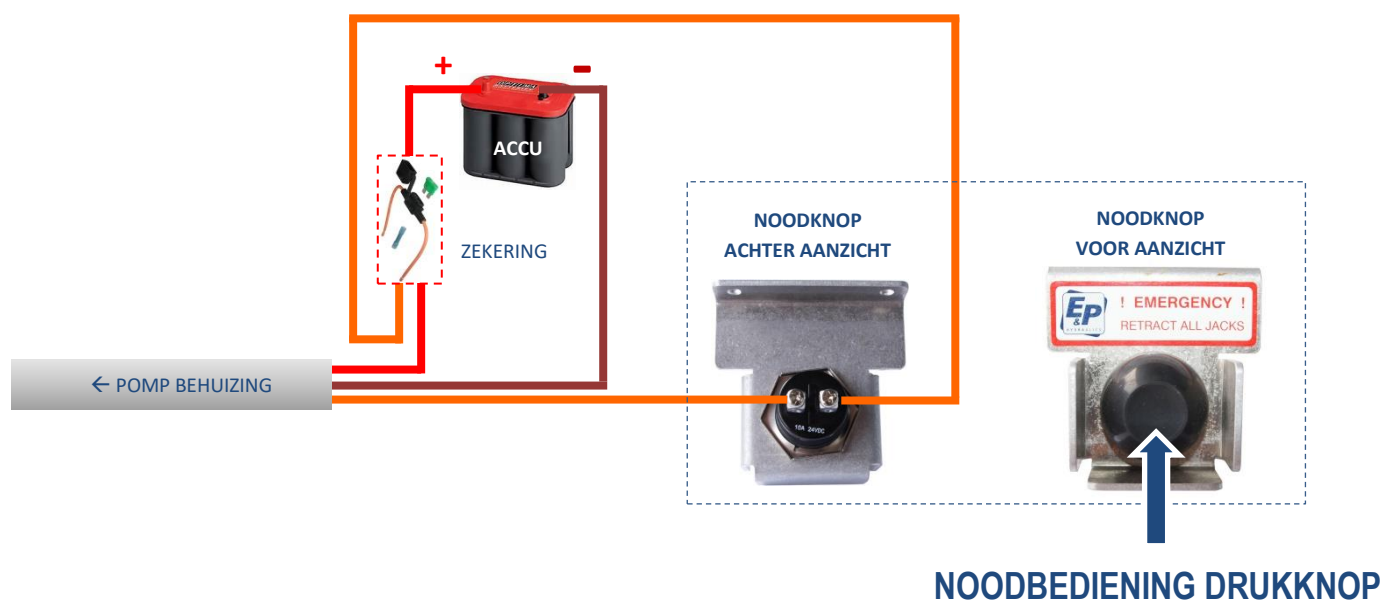





## WAAR MONTEER JE DE DRUKKNOP SAMENSTELLING

De geadviseerde locatie voor het monteren van de drukknop samenstelling is aan de binnenzijde van de caravan zo dicht mogelijk bij de accu.

**LET OP !** Ons advies is om de drukknop samenstelling goed weg te werken achter een luik o.i.d. Op deze wijze kan er nooit zomaar op de knop worden gedrukt.

## HOE WERKT HET

De knop drijft de motor direct aan en wordt hierbij om het besturingssysteem heen geleid.

## HOE BEDIEN JE DE NOODBEDIENING DRUKKNOP

Heel eenvoudig, druk op de noodbediening knop en **houd deze ingedrukt** totdat alle hefsteunen volledig zijn ingetrokken.

## BELANGRIJK

Bij gebruik van het 2 steuns (compact) levelsysteem dienen **eerst** de vier hoeksteunen handmatig te worden ingedraaid alvorens op de noodknop te drukken, doet men dit niet dan kan dit onherstelbare schade aan het chassis veroorzaken.

De noodbediening drukknop **alleen** gebruiken in noodsituaties en **nooit** gebruiken wanneer het levelsysteem onder normale condities in werking is.

